目录

产品介绍	产品特点	2
	各部件名称	4
	安全注意事项	5
	搬运和放置	6
	电器联接	7
	产品标准	7
使用	使用前的准备	8
	控制按钮与操作面板	8
	开机	9
	默认显示信息	10
	菜单介绍	10
	更改设定	15
	温度调节	16
	冷藏室	19
	生物保鲜室	20
	冷冻室	21
	变温冷冻室	21
	关机	23
	警报信息	24
清洁与维护	除霜	26
	清洁	
	节能要点	
	其它事项	
非故障现象及特殊现象的		
	-1-4-5-0 2.	
分析与排除	非故障现象	
	特殊现象的分析及排除	30
技术参数及装箱单	技术参数	31
	表箱单	
	仅作于	١

产品特点

■ LCD液晶显示屏

LCD 点阵显示,触摸屏控制,信息量大,多菜单选择,外观鲜明,一目了然。

■ 多语言选择

操作系统有中、英、德等 16 种语言可供选择。

■ 食品贮存信息

大量的食品贮存信息库,指导用户更合理地贮存食品。

■ 环温显示和工作状态显示

系统可显示房间温度和冰箱工作状态。

■ 生物保鲜

独立的制冷系统、冷气循环系统及保湿装置,可使室内温度控制在接近0°C。在此环境下,微生物(细菌、酵母、霉菌)的生长和繁殖得到了更有效抑制,食品的保鲜时间是常规保鲜的两到三倍。

■ 变温冷冻,经济实用

可对需要短期储存的肉类食品进行浅冷冻,食品保鲜时间 更长久,又不致使食品冻得太硬,烹饪前无需解冻,方便 实用。

■ 豪华宽门系列,欧洲最优化人机工程设计

无门把手, 随处开门。

■ 四温多控

冷藏室、生物保鲜室、冷冻室和变温冷冻室由电脑系统综合控制。

■ 温度智能修正

控制系统可在不同的环境温度下,对箱内温度进行温控补偿,确保箱内温度更加稳定。

■ 智能风扇

箱内风扇的开启具有智能功能, 电脑根据不同的环温和系统的需要自动控制风扇的运行。

■ 速冷功能,快速便捷

西门子独有的速冷功能,可使冷藏室温度迅速降至2℃,保

2

5140009449 2 2004.5.12, 5:10 AM

鲜效果更好,冰镇饮料更轻松。

■ 速冻功能,强力保鲜

西门子独有的速冻功能,可使冷冻室食品在最短时间内冻至-18℃以下,保鲜更科学。

■ 静音技术

采用一系列降噪技术,最大限度降低噪音。

■ 高效节能

采用高效节能压缩机、三循环制冷系统及加厚发泡层,制 冷效率更高、更节能。

■ 宽气候带设计

适应的气候类型跨越亚温带至亚热带。

■ R600a 制冷剂,环保先锋

制冷剂 R600a 和发泡剂均为碳氢化合物,不会破坏臭氧层,也不会产生温室效应。

■ 钢化玻璃,安全可靠

钢化玻璃搁盘安全美观,承重能力强,经久耐用。

■ 可拆卸门封条,清洗便利

特制可拆卸门封条,寿命长,吸附力强,清洗方便。

■ 开门方向左右可调

开门方向可以选择,摆放更方便。

■ 独特闭门装置

确保关门可靠。

■ 报警系统

紹計报警


当用户开门时间过长,电脑系统会自动报警提醒用户关门。

• 超温报警

当变温冷冻室温度超过报警温度时,电脑系统会自动报警, 提醒用户。

5140009449 3 2004.5.12, 5:10 AM

各部件名称

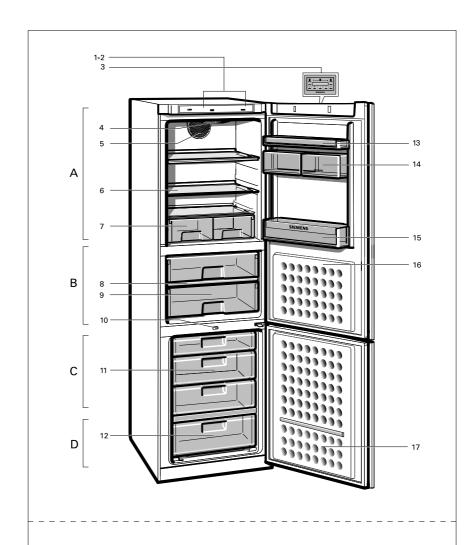

A 冷藏室

C 冷冻室

1-2 箱内控制按钮

门上操作面板

10 生物保鲜室门开关

- B 生物保鲜室
- 4 照明灯
- 11 冷冻室抽屉

- D 变温冷冻室
- 5 风扇

3

- 12 变温冷冻室抽屉
- 6 玻璃搁盘
- 13 短瓶架14 奶酪盒
- 7 果菜盒
- 15 大瓶架
- 8 保湿隔板
- 16 冷藏室门
- 9 生物保鲜室抽屉
- 17 冷冻室门

4

5140009449 4 2004.5.12, 5:10 AM

安全注意事项


- 务必使用单独的、带接地线的三芯电源插座。如家中的插座 没有接地线,请与当地的客户服务部联系。
- 避免挤压、折叠、打结或损坏电源线,若电源线在搬运、安装过程中不慎损坏,请立即与我公司当地客户服务部门联系,更换电源线后冰箱才可通电使用,否则易造成触电甚至引发火灾。
- 维修或清洁冰箱时,必须拔下电源插头。
- 拔电源插头时,不要直接拉拔电源线,以防拉断。
- 禁止将易燃、易爆物品如酒精、汽油等放在冰箱中,以防爆 炸和火灾。
- 盛液体的玻璃瓶或罐不可放在冷冻室,因为完全冰冻后有爆炸的危险。
- 勿用湿手触摸冷冻室的食品或金属容器,否则,易因低温而造成冻伤。
- 禁止损坏制冷管路。管路中的制冷剂若溅入眼睛,会造成严重伤害。万一发生此类事件,应立即清洗眼睛并到医院就诊。
- 冰箱顶部不宜放置和使用微波炉、电饭锅、稳压器等电器装置。
- 清洁冰箱门时,注意不能让水进入操作面板内。

5140009449 5 2004.5.12, 5:10 AM

搬运与放置


■ 搬运

- 不可抓着门或门把手来搬运冰箱,应从底部抬起冰箱。
- 不宜将冰箱横抬或倒置。

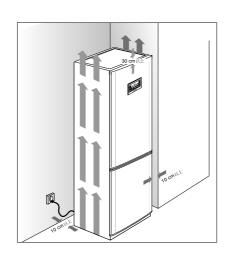


■ 放置

•冰箱应放置在干燥、通风的房间,且冰箱的两侧和背面要保留 10cm 以上的空间,顶部要保留 30cm 以上的空间。

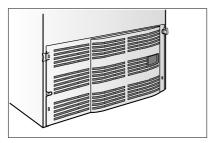

• 不要覆盖或堵塞冰箱背部的压缩机挡板上的通风格栅。避免靠近热源或阳光直接照射。

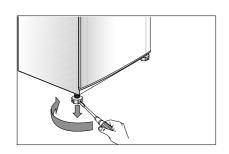

■ 调整底脚

- 放置冰箱时,请务必调整前面两个底脚螺钉至适当高度。
- 将冰箱放置在坚固的水平处。用一字起或扳手从侧面按箭头方向调整两个底脚螺钉,使冰箱保持垂直、平稳状态,务必使底脚螺钉与地面接触牢靠(防止振动和噪音)。

■ 互换左右开门

如果因居室布置或其它原因,需要更换冰箱开门方向,请与当地的客户服务部门联系,他们将会上门服务。

U

5140009449 6 2004.5.12, 5:10 AM

电器联接

- 冰箱的额定电压为交流220V,额定频率为50Hz,允许电压 波动范围为187V~242V。
- 为确保使用安全,插座及其连接电线必须能承受 10A 以上的电流。

产品标准

该系列冰箱执行如下国家标准:


- GB/T8059.2-1995 《家用器具:冷藏冷冻箱》
- GB4706.1-92 《家用和类似用途电器的安全:通用要求》
- GB4706.13-1998 《家用和类似用途电器的安全:电冰箱、食品冷冻箱和制冰 机的特殊要求》
- GB12021.2-2003 《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》

使用前的准备

- 拆除所有包装组件,包括冰箱底部的泡沫垫及箱内固定附件用的泡沫垫和胶带。
- 按照装箱单清点随机附件和资料。
- 参照搬运和放置中的相关内容将冰箱摆放到合适的位置。
- 按照27页中相关的内容清洗冰箱内部及外部。
- 在接通电源前,应让冰箱静置30分钟以上。

箱内控制按钮和门上操作 面板

箱内控制按钮

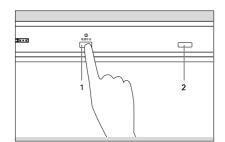


■ **电源开关**(1) 控制冰箱开机 / 停机。

■ 门灯开关(2) 冷藏室门灯开关。

门上操作面板

门上的操作面板为触摸显示屏。为充分利用冰箱的全部功能, 首先要熟悉触摸键的功能。当您触及触摸键时,相应的选项即 被激活。以下具体说明各键及其功能:

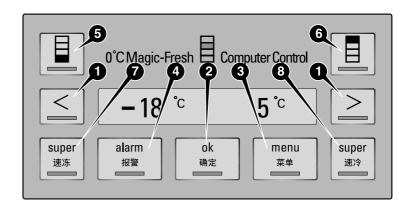


8

- 使用"<"和">"触摸键
- a) 选择参数。
- b) 选择菜单中的子菜单。
- ② 使用"确定"键确定所选参数,如果通过"<"和">"键改变参数后而未按此键,则先前的设置仍然有效。
- **3** "菜单"键用来选择菜单项,按一下将跳转到下一个菜单项。
- 4 "报警"键用于报警信号的显示、提醒和关闭。 注意: 冰箱报警的原因有多种,参见24页"警报信息"。
- **5** "变温冷冻"键 进入变温冷冻室温度设定状态。
- **6** "冷藏"键 进入冷藏室温度设定状态。
- ☞ "速冻"键是用来控制冷冻室速冻功能的开启与关闭。
- 8 "速冷"键用来控制冷藏室速冷功能的开启与关闭。


注意: 只有点亮的键才可以进行相关操作,"报警"键除外。

开机

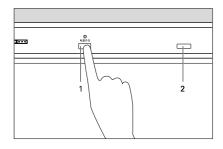

启动冰箱

接通电源,打开冰箱冷藏室门,按下电源开关按钮(1),启动冰箱。

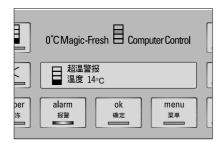

首次开机

冰箱开启后,将显示变温冷冻室超温警报。 例如左图所示。

此时触摸"报警"键,报警声音将被关闭。

5140009449 9 2004.5.12, 5:11 AM

默认显示信息

变温冷冻室设定的温度显示在左边,冷藏室设定的温度显示在右边。

-6 °C 6 °C

- 如果通过"速冷"或"速冻"键设定了冷藏室或冷冻室的速冷或速冻功能后,设定的温度值和相应的信息将显示出来(如图中 ①"速冻"为显示的冷冻室速冻信息)。
- 如果开启了特定功能,这些功能的相应符号将出现在显示 屏中部(如 ② "按键锁定"符号)

菜单介绍

使用"菜单"键顺序选择各菜单项。例如,触摸"菜单"键从"贮存建议"进入"0°C生物保鲜室"。

■ 贮存建议

该菜单项提供了对于不同食品建议的贮存期限和贮存温区。

贮存建议 1.0 < 冷冻 保鲜 >

10

5140009449 10 2004.5.12, 5:11 AM

- •触摸"<"键可选择冷冻食品贮存建议。
- 或触摸">"键选择新鲜食品贮存建议。如下图所示。



显示信息包括:

- 建议的贮存温区(如冷藏室)。
- 最长贮存期限(如 7-14 天)。

该信息将保持显示1分钟,如果在此期间没有操作任何键,显示信息将自动返回。

• 再次触摸"菜单"键可进入下级设定选项。

■ 生物保鲜及休假模式设定

0°C 生物保鲜室! 2.0 1°C >

• 触摸">"键可进行设定保鲜温度或选择休假模式, 触摸"确定"键进行确认。



- 为休假模式。
- 再次触摸"菜单"键可进入下级设置选项。

11

5140009449 11 2004.5.12, 5:11 AM

■ 指示信息

指示 3.0 < 房间温度 状态 >

• 在此菜单中可通过触摸"<"键显示房间温度。



• 或通过">"键显示当前冰箱工作状态。



这些符号表明了冰箱当前的工作状态。

- **肾** 指示压缩机工作状态
- ★ 指示风扇工作状态
- 指示冰箱化霜状态
- 指示冰箱门开关状态

这些信息将一直保留到触摸"菜单"键切换回到"指示"菜单。

■ 客户服务电话

这里可以输入当地的客户服务电话号码或根据需要触摸">" 键进行改换。

客服电话 4.0 输入 >

- 使用">"键可从左边起移动光标选择某位置的数字。
- 使用"<"键可从"9"开始改变数字。

客服电话

452.....

12

5140009449 12 2004.5.12, 5:11 AM

■ 调节

调节 5.0 选择 >

- •触摸">"键,出现警报音量调节。
- 使用"菜单"键返回默认显示。

几种默认设置:

警报音量 5.1 0 1 2 3

- 触摸 "<" 或 ">" 键,选择警报音量值,触摸"确定" 键确认。
- 使用"菜单"键切换到下一步。

- 触摸 "<" 或 ">" 键,选择亮度值,触摸 "确定" 键确认 (0= 不亮)。
- 使用"菜单"键切换到下一步。

温度 5.3 °C °F

- 触摸 "<" 或 ">" 键,选择温度单位,触摸 "确定" 键确认。
- 使用"菜单"键切换到下一步。

语言 5.4 ...pt ... <mark>zh</mark>...

- 触摸 "<"或 ">"键,选择菜单语言,如 "zh"为中文, "en"为英文,"de"为德文,触摸"确定"键确认。
- 使用"菜单"键切换到下一步。

5140009449 13 2004.5.12, 5:11 AM

按键锁定 5.5 开 **关**

- 触摸"<"或">"键,选择按键锁定功能开启或关闭, 触摸"确定"键确认。
- 当按键锁定功能生效时,操作面板将被锁定,此时,
- " 啊 " 将在默认显示信息中显示,如果触摸了某个键,将显示下图信息。

解除按键锁定按住菜单5秒钟

注意:显示报警信息的"报警"键除外。

•触摸"菜单"键5秒钟后,按键锁定功能被解除。

显示屏睡眠模式 5.6 开 **关**

- 触摸 "<"或 ">"键,选择显示屏睡眠模式开启或关闭,触摸 "确定"键确认。
- 当显示屏睡眠模式生效时,显示屏的灯和激活的键将在 10 秒钟后关闭。

节能模式 5.7 开 关

- •触摸"<"或">"键,选择节能模式开启或关闭,触摸"确定"键确认。
- 当节能模式生效时,冷冻室和冷藏室温度将从先前设定的温度调整到节能状态温度。睡眠模式也同时生效。 "eco"符号将显示在默认显示信息中。
- 当用户重新设定箱内温度时, 节能模式将自动取消。

5140009449 14 2004.5.12, 5:11 AM


更改设定

对默认设定的更改,如更改警报音量:


■ 连续触摸"菜单"键直到显示屏出现"**调节** 5.0",再触 摸">"键进入下图所示菜单。

> 警报音量 5.1 0 1 2 3


■ 使用"<"或">"键选择期望的警报音量值。

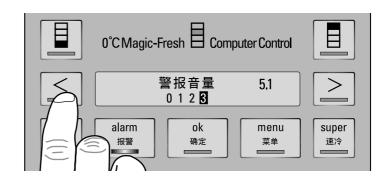

■ 触摸"确定"键,确认选择的警报音量。

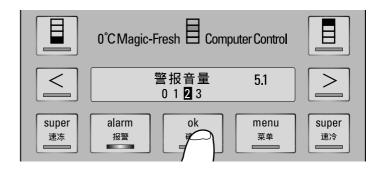

■ 将显示下图所示警报音量信息。

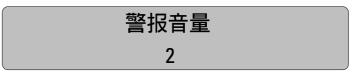

- 如果没有继续触摸任何键,10秒钟后将返回到默认显示信息。
- 如触摸"菜单"键将切换到下一步调节。

5140009449 15 2004.5.12, 5:11 AM

温度调节

冷藏室温度调节

- 冷藏室可以调节的温度范围为 $+2^{\circ}$ C ~ $+10^{\circ}$ C (默认设置 为 $+6^{\circ}$ C)。
- 改变温度的方法:
 - 触摸冷藏键 📘 。



- 使用"<"或">"键选择期望的温度值。
- 触摸"确定"键确认选择。

速冷模式

- 速冷模式使冷藏室制冷系统在+2°C下运行约6小时,然后将自动恢复到原设定状态。
- 开启速冷模式:
 - •触摸"速冷"键,当显示信息中出现如下图所示的信息 时表明速冷模式生效。

- 再次触摸"速冷"键将取消速冷模式。
- 建议在以下情况下开启速冷模式:
 - 添加新鲜食品前;
 - 快速冷却饮料时。

生物保鲜室温度调节及休假模式设定

- 生物保鲜室的温度调节范围为0°C~+4°C。
- 改变温度的方法:
 - 连续触摸"菜单"键两次到出现下图所示菜单。
 - 触摸">"键可改变设定保鲜温度,设定新温度值后,触摸"确定"键进行确认。

5140009449 16 2004.5.12, 5:11 AM

0°C 生物保鲜室! 2.0 1°C >



• 或触摸">"键选择休假模式 , 触摸"确定"键进行确认。此时0℃生物保鲜室运行在14℃下。显示如下信息。

• 再次触摸"菜单"键可进入下级设定选项。

冷冻室速冻模式设定

- 开启速冻模式:
 - •触摸"速冻"键。出现下图所示的显示信息。

- 再次触摸"速冻"键将取消速冻模式。
- 速冻模式可使冷冻室在速冻状态下运行约50小时,此时冷藏室将自动设定在2°C,速冻结束后将自动恢复到原设定状态。
- 速冻可用于冷冻新鲜食品,在冷冻室放入食品前应提前3 小时开启此功能。

5140009449 17 2004.5.12, 5:11 AM

变温冷冻室温度调节


- 变温冷冻室可以调节的温度范围为-4°C ~ -18°C (默认设置为-6°C)。
- 改变温度的方法:
 - 触摸变温冷冻键 📘 。




- 使用"<"或">"键选择期望的温度值。
- 触摸"确定"键进行确认。

5140009449 18 2004.5.12, 5:11 AM


冷藏室

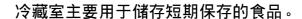

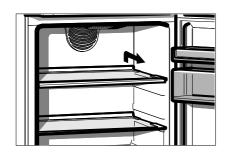


■ 冷藏室玻璃搁盘

搁盘的位置可调,便于储存各种食品。后部抬高便可向外拉出。

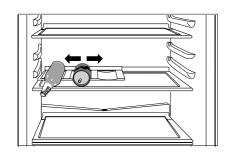


■ 灵巧搁盘

灵巧搁盘的位置可根据需要左右移动,可用于摆放或堆放 瓶装物品。如不用,可取出另行存放。

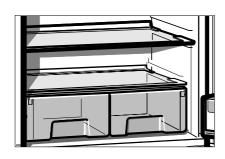

■ 小果菜盒

小果菜盒适合存放熟食和易串味的食品,在玻璃搁盘下可 左右移动,也可以抽出便于放入和取出物品。向外拉动即 可取出。

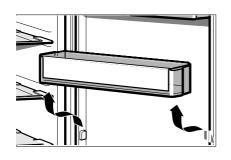


■ 门上瓶架

用于贮存鸡蛋、瓶装饮料及各类零碎物品。门上的瓶架用 户可以根据自己的需要重新布置。把瓶架轻轻向上抬起即 可取出。

5140009449 19 2004.5.12, 5:11 AM


生物保鲜室

当生物保鲜室内的温度接近0°C,并最大限度保持湿度,在此环境下,食品的保鲜时间是常规保鲜的两到三倍。适合储存鲜鱼、鲜肉、鲜蛋、牛奶以及耐低温的水果、蔬菜等。

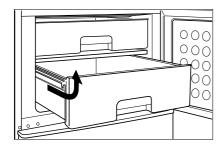


■ 抽屉

- 生物保鲜室内有两个带导轨的抽屉,便于放入或取出物品。
- 两层抽屉均可存放肉、鱼、奶及蛋类等食品。
- 下层抽屉为高湿区, 更适合存放蔬菜、水果及其它需保湿的食品。

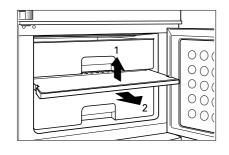

■ 保湿隔板

生物保鲜室下层抽屉的上方有一块保湿隔板,可最大限度保持抽屉内的湿度。

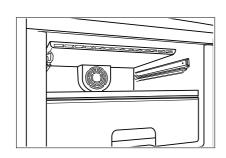


20

■ 冷气循环系统

生物保鲜室配有冷气循环风扇和导风盖板,强制冷气循环,使食品迅速冷却并保持温度均匀。

2004.5.12, 5:11 AM

冷冻室

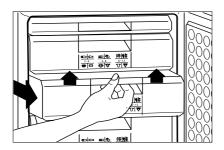

冷冻室主要用于冷冻食品、储存已冷冻食品及制作冰 块。可较长时间保存食品。


附件及食品的放置

- 冷冻室有三层抽屉,抽屉向外拉出后轻轻抬高便可取出。
- 上层小抽屉可以冷冻和储存小体积的食品,比如速冻水饺或制作冰块等。中、下层抽屉可大量地冷冻和储存食品。

最大冷冻能力

■ 技术参数上标识的冷冻能力,表示在标准工况下,按下速冻键在24小时内一次性完成冷冻的食品数量(kg/24h)。


变温冷冻室

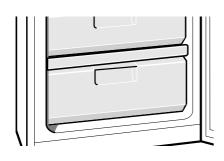

变温冷冻室内的温度在-4~-18℃之间可调,在此环境下,对食品进行浅冷冻,食品的保存时间约在二到三周。食品保鲜时间更长久,又不致使食品冻得太硬,烹饪前无需解冻,方便实用。


- 变温冷冻室有一个抽屉,抽屉向外拉出后轻轻抬高便可取 出。
- 适合存放新鲜的鱼类、肉类以及水果类加工的食品等。
- 不适合存放需长期冷冻的食品。

5140009449 21 2004.5.12, 5:11 AM

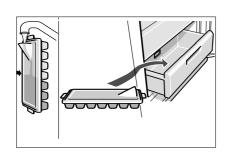


冰块制作


■ 将凉开水或饮料从制冰盒注水口注入至水位线,轻轻晃动,并水平放入冷冻室内。

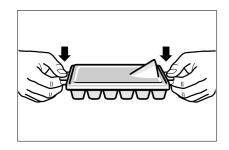

■ 取冰块时,首先按动制冰盒两边手柄,取下盖子。

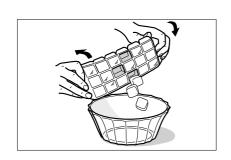


■ 稍微扭曲制冰盒,冰块就会脱落。

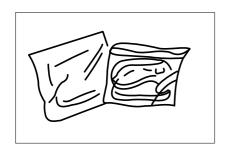

冷冻食品的包装

- 食品在冷冻之前最好要包装起来,这样能防止变质、变味和串味。
- 把食品放入包装袋里,并轻轻地挤压,以尽量排出包装袋里的空气,严格密封。
- 每个包装在冷冻前最好贴上标签,并标明冷冻日期。

5140009449 22 2004.5.12, 5:11 AM

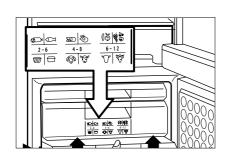


冷冻食品的储存期

- 冷冻室抽屉前部印有各类食品图案以及各类食品能储存的 参考期限(单位是"月")。冷冻食品时,须考虑其保存 期限。
- 从商店购买的食品,要根据生产日期和保质期,相应缩短 其储存时间。

冷冻食品的解冻方法

- 在室温下或冷藏室里,也可在电炉上或微波炉里
- 如果您需要再次冷冻已解冻的或刚解冻的食品,须注意以下事项。
 - 间隔时间不宜过长。
 - 在冷冻之前煮熟、炸熟。

关机

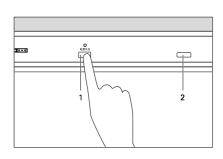


关机

- 打开冷藏室门,按下"电源开关"按钮,冰箱关机,无显示信息。
- 若长期不用,建议拔掉电源插头。
- 再次按下"电源开关"按钮,几秒钟后,显示屏将显示原设定信息。

5140009449 23 2004.5.12, 5:11 AM

警报信息

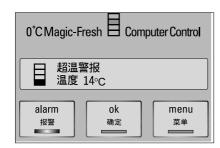

变温冷冻室温度异常报警

当变温冷冻室温度偏高时,将发出报警声音,"报警"键的指示灯开始闪烁,同时最高温度显示在显示屏中。

■ 原因

- 电源故障(如短期停电)。
- 存放的新鲜食品超量。
- 冰箱故障。

■ 解决办法

- 触摸"报警"键,关闭报警声音。
- 如24小时内冰箱仍不能达到正常温度, 请与当地的客户服务部门联系。



开门超时报警

发出报警声音,"报警"键的指示灯开始闪烁。

■ **原因** 箱门没关好或开启时间过长。

■ 解决办法

• 关紧箱门,报警指示信息和报警声音信号将消失。

传感器故障

■ 显示屏显示以下信息。



■ 解决办法

与当地客户服务部门联系。

24

5140009449 24 2004.5.12, 5:11 AM

低电压

■ 显示屏显示以下信息。



■ 原因

电源电压低于要求的最低限值。


■ 解决办法

检查电压。如果当地电压长期过低,建议配置一台500W以上的稳压器。

5140009449 25 2004.5.12, 5:11 AM


清洁与维护

除霜

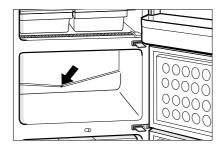

冷藏室除霜

■ 冷藏室和生物保鲜室自动除霜, 化霜水通过背部下端接水槽再由出水孔流出至冰箱后部的接水盘, 并利用压缩机热量自动蒸发。

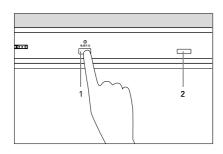

冷冻室和变温冷冻室除霜


聚集在蒸发器上大量的冰或霜对冰箱的冷冻效率有不利的影响,它们会引起耗电量上升。若蒸发器上结的霜层较厚时,要进行除霜。通常一年里,应给冷冻室和变温冷冻室除霜一到两次,具体的除霜次数要根据使用环境状况而定。

- 在除霜前,必须切断电源。按下电源开关按钮1并拔下电源插头。
- 通常除霜的最合适时间是当冷冻室和变温冷冻室全空或接 近空的时候。
- 如果冷冻室内仍储存有食品,在除霜前,可按下"速冻"键,等4小时左右,这时食品的温度降到很低,在室温下能安全放置一段时间。
- 除霜时抽屉及其内装物品一起取下来,存放在阴凉的地方,打开冷冻室门,力求尽快给冰箱除霜(食品放在室温里越久,越不利于长期贮存)。
- 除霜的方法通常是打开冷冻室门,使其自然升温融化霜层。另外,也可用盛有热水的容器放在箱内蒸发器上,加速霜层的融化。在除霜过程中,应及时清除化霜水,以免流出。除霜后要将冷冻室和变温冷冻室彻底清洁并用软毛巾擦干霜水。
- 切勿使用钢刷、金属利器等清除霜层,以免损坏蒸发器。

5140009449 26 2004.5.12, 5:11 AM

清洁与维护

清洁

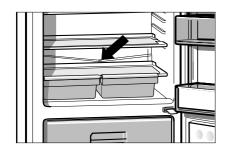

冰箱内部及外部清洁应注意事项

- 清洁前,必须按下电源开关按钮关闭电源,并拔下电源 插头。
- 清洁时,确保水不能进入灯盒内和门上操作面板内。
- 用软毛巾蘸温水或中性清洁剂擦洗除门封条外的箱体。 清洁门封条时,必须用清水,并且用干布擦净。
- 经常清洁冷藏室和生物保鲜室的接水槽和出水孔,以保证化霜水能顺利流出。
- 不要用含有研磨剂(例如牙膏)、酸性物、化学溶剂(例如酒精)或擦光剂的清洁剂擦洗。

5140009449 27 2004.5.12, 5:11 AM

清洁与维护

节能要点

- 将冰箱放置在干燥通风良好的地方,确保冰箱不靠近热源及不暴露在阳光直接照射下。
- 高温食品应冷至室温,再放入冰箱。
- 冷冻食品放在冷藏室解冻,可辅助冷藏室制冷。
- 尽量缩短冰箱的开门时间。
- 从保鲜和节能的角度考虑,建议用户选择**节能模式**,温度设定后,不要频繁调整。
- 确保冷藏室和冷冻室的感温头不要被覆盖或与物品接触, 最好保持 5-8cm 的间隔。

其它事项

28

5140009449

■ 停电的时候

- 要减少冰箱的开门次数,避免再放入新食品(防止箱内温度回升加快)。
- 如果知道要停电,可提前将速冻功能开启,使箱内温度冷却到更低值,可多做一些冰块,放在冷藏室的上部。

■ 关机停止使用

- 如果需要关机应关闭电源开关按钮,并拔掉电源插头。
- 如果您决定让冰箱停用一段时间,按下列步骤进行:首 先关机,然后清洁,最后应略微敞开箱门,以免产生不良 气味。
- •一般情况下不要停用电冰箱,否则会影响冰箱的寿命。

非故障现象及特殊现象的分析与排除

非故障现象

5140009449

■ 冰箱外表面出现雾状凝露

当空气湿度较大时,会出现这种现象,擦干即可。

■ 冷冻室门框四周发热

这是防止冷冻室门结冰或凝露所采取的一种特殊措施。

■ 左右侧板发热

冷凝器紧贴左右侧板内侧,冰箱工作时,通过冷凝器向外散 热。夏季环境温度较高,侧板温度可达50℃左右。

■ 压缩机发烫

冰箱工作时,压缩机外壳温度可达80℃左右。

■ 冰箱有"咝咝"的流水声

这是制冷系统工作时制冷剂在制冷管路里流动的声音。

■ 冰箱有轻微的"啪啪"声响

冰箱工作时,由于内胆和制冷管路热胀冷缩而引起。

■ 电压过低,压缩机不启动

配备500W以上的电源稳压器。

■ 冰箱有"嗡嗡"的振动声

冰箱工作时,压缩机会发出轻微的"嗡嗡"声。如果冰箱没有放置平稳,也会产生振动和噪音,请按第6页相关内容把冰箱调节平稳即可。

■ 开机时间较长

夏季,由于环境温度较高,压缩机启动次数较多,开机时间较长为正常现象。

■ 耗电量高于标注值

技术数据中所标注的额定耗电量是按国家标准,在25℃的环境温度下,冷藏室温度控制在5℃,冷冻室温度控制在-18℃情况下,不开门,稳定运行24小时所测得的数值。当放人食品较多,环境温度较高或开门频繁时,实际耗电量高于标注值是正常的。


2004.5.12, 5:11 AM

非故障现象及特殊现象的分析与排除

特殊现象的分析及排除

现象	可能原因	处理方法
显示屏无显示	电源插头没插好,"电源开关"按钮 处于关闭状态,电源保险丝断开,停 电。	插好电源插座,按下"电源开关"按 钮,更换保险丝,检查是否停电。
报警指示灯亮, 同时蜂鸣器发 出报警声。	变温冷冻室温度过高所致,造成的原因有以下几种可能。 ■ 首次开机或长时间断电后再开机。 ■ 打开冰箱门超过1分钟。 ■ 一次性在变温冷冻室内放入过多的 待冷冻食品。	触摸"报警"键取消报警声音。关闭冰箱门。一次性放入变温冷冻室的食品不要太多。
制冷系统工作,	灯泡坏。	更换灯泡

但冷藏室灯不亮。

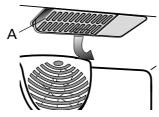

- 更换灯泡前,必须拔下电源插头。
- 扣住灯装置后面的扣手取下灯罩A, 并按逆时针方向旋下灯泡。
- 按顺时针方向旋入新灯泡(15W/ 220V E14)。

如果上述现象仍不能排除,请与 当地的客户服务部联系。

客户服务保证(家庭使用):

保修期内,整机免费保修一年,主要零部件免费保修三年(自 购买日起,以发票日期为准)。

当您需要正常咨询或维修时,请持购机发票与我公司当地客 户服务部门联系。

在您咨询或报修时,请告知服务人员产品代码(产品代码E-Nr.在冰箱后面的电路图标签上)。

30

5140009449 2004.5.12, 5:11 AM

技术参数及装箱单

技术参数

型 号 名 称	KK28E69TI
气候类型	SN/ST
星级标志	* * * *
总有效容积 (L)	265
冷冻室有效容积 (L)	60
变温冷冻室有效容积 (L)	17
冷冻室温度 (°C)	≤ -18
电 源	220V 50Hz
冷冻能力 (kg/24h)	6
耗电量 (kW·h/24h)	0.82
制冷剂量 (g)	(R600a) 54g
外形尺寸 mm)	640x625x1850
输入功率 (W)	110
净 重 (kg)	84
防触电保护类别	I

装箱单

5140009449

名	称	型 号	KK28E69TI
箱附	内 件	安全玻璃搁盘 灵巧搁盘 冷藏室小果菜盒 冷冻室抽屉 制冰盒 生物保鲜室抽屉 保湿隔板 变温冷冻室抽屉	3 1 2 3 1 2 1
备	件	交価贷係至佃ጦ	-
门 附	体 件	短瓶架 奶酪盒 大瓶架	1 1 1
ED 附	刷 件	使用说明书 售后服务网络 合格证	1 1 1

2004.5.12, 5:11 AM

31

5140 009449 PD 840510

西门子网址: http://www.siemens-ha.com.cn

800 免费咨询电话: 8008289828


未开通 800 地区拨打: 0550-3062800 传真: 0550-3072600

客户服务电信箱 E-mail: Careline.China@BSHG.com

5140009449 32 2004.5.12, 5:11 AM

SIEMENS

冰箱使用说明书 **Operating Instructions**

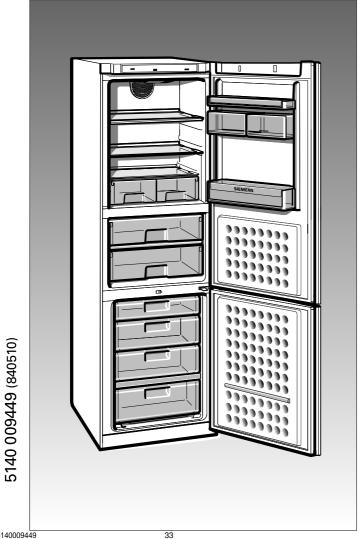

KK28E69TI E2005

WM



DW



CH

